leicht entwässern.

Einbaubeispiel

Sita**Spy** im nicht belüfteten Dachaufbau mit Plattenbelag im Splittbett

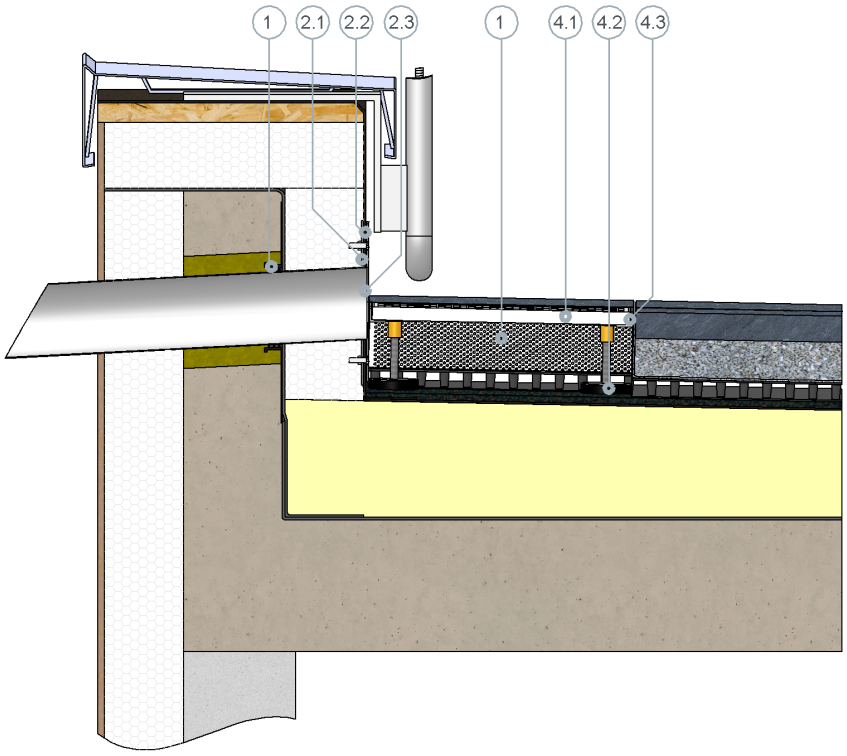

1 SitaMore Dampfsperrplatte flex

SitaSpy bestehend aus:
2.1 Festflansch
2.2 Schrauben und Dichtmanschetten
2.3 Losflansch mit Speierrohr

3 SitaDrain® Kiesleiste

SitaDrain® Terra bestehend aus:
4.1 Revisionsrost
4.2 höhenverstellbare Gummimetall-puffer
4.3 Rahmen

Nicht belüfteter Dachaufbau mit Plattenbelag im Splittbett nach den aaRdT mit:
- Plattenbelag
- Splittbett
- Filtervlies
- Flächendrainage
- Bautenschutzmatte
- Abdichtung
- Wärmedämmung
- Dampfsperre
- Unterkonstruktion
- Attikadurchbruch mit Fugenband

Dieses Einbaubeispiel dient nur als Anschauungsdetail und ist ein allgemeiner, unverbindlicher Vorschlag. Die Ausführung ist nur schematisch dargestellt und ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung der zuständigen Fachunternehmen. Die Anwendbarkeit, Vollständigkeit und Maße sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter etc. beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen und auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Angrenzende Gewerke sind schematisch ohne Gewähr auf Vollständig- und Richtigkeit dargestellt. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten.